

INSTRUKTION FÖR ATT BYTA FLÄKTVINGE

Detta är en instruktionsanvisning för att byta fläktvinge. Läs igenom instruktionen, titta på bilderna och planera ditt arbete innan du börjar. Vid frågor, kontakta er återförsäljare eller maila oss på support@gullbergjansson.se. Lycka till och vi hoppas att du blir nöjd med resultatet.






Med vänlig hälsning
personalen på Gullberg & Jansson

Detta behövs


- 1 st fläktvinge
- Skiftnyckel
- Stjärnmejsel

Tillvägagångssätt

1. Stäng av poolvärmepumpen.
2. **Bryt strömförsörjningen.**
3. Stäng av cirkulationspumpen.
4. Skruva loss Fläktskyddsgallret.

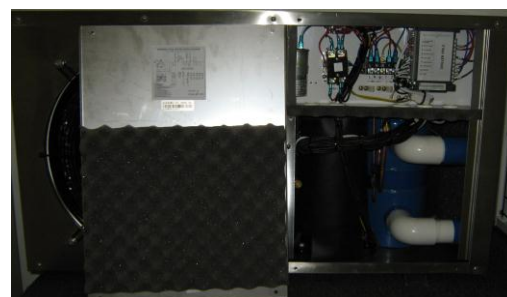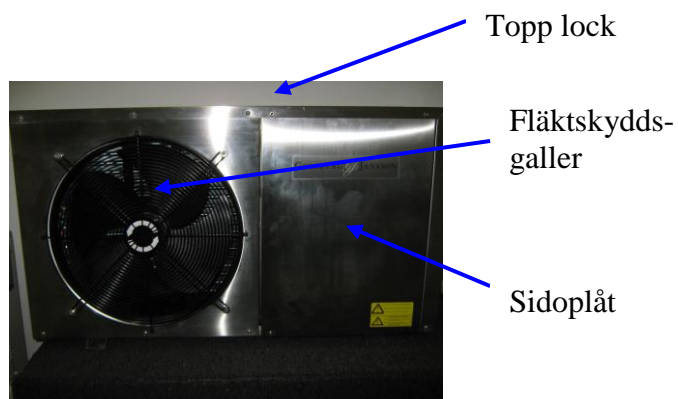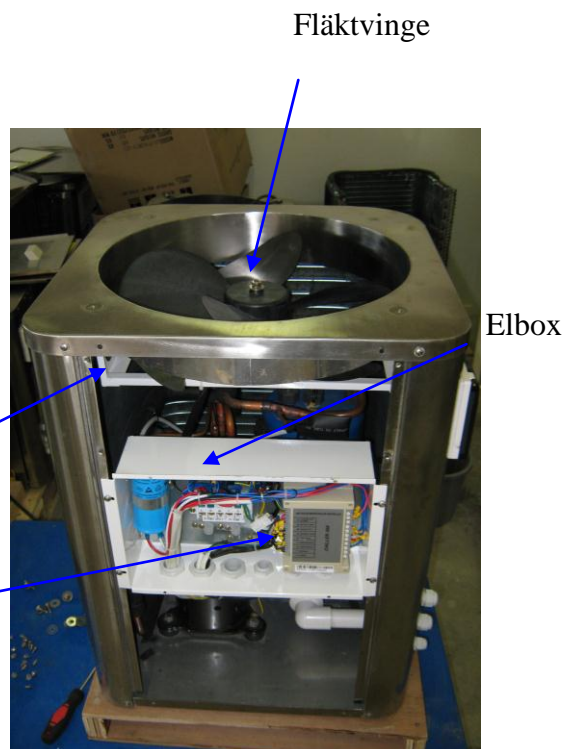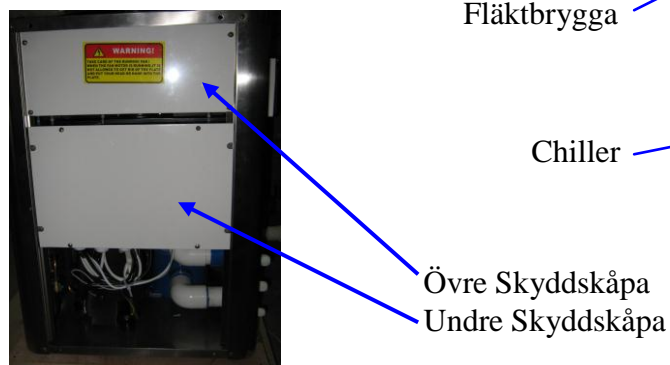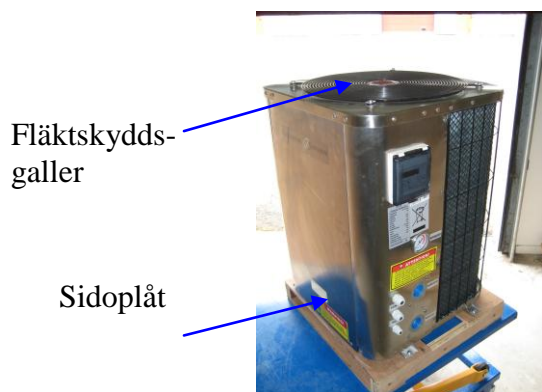

5. Lossa på muttern och ersätt den gamla fläktvingen med den nya. Gänga på muttern.

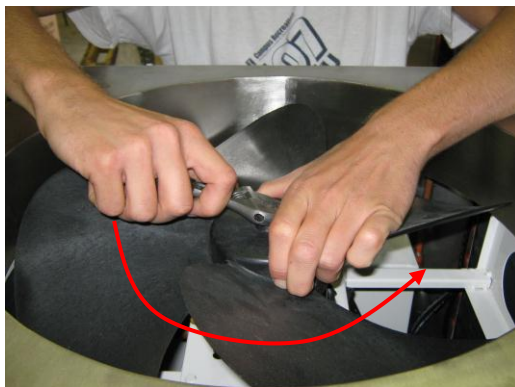

6. Skruva på Fläktskyddsgallret.

KLART!