

SV  
DA  
NO

## WiFi modul

QUICK GUIDE



Denna guide ger de grundläggande installationsförutsättningarna, ytterligare dokumentation för inkoppling och garantivillkor finns att hämta från vår hemsida (skanna QR koden).




Gullberg & Jansson ansvarar ej för skador som sker till följd av felaktig installation, felaktig felsökning eller felaktigt underhåll.

## Aqua Temp - Quick Start Guide

### Översikt

Installera appen Aqua Temp från App Store™ eller Google Play™. Registrera ett konto och lägg till din värmepump genom att följa instruktionerna i appen.

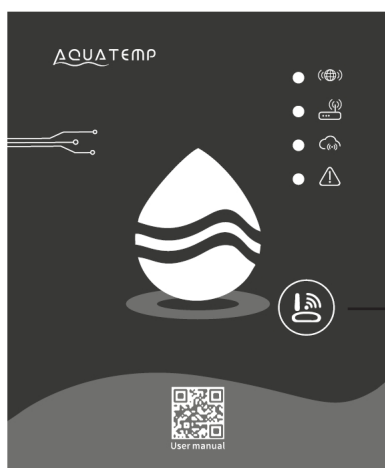

Konfigurations -/  
installationsknapp

Appen uppdateras kontinuerligt vilket kan påverka funktionalitet och utseende. Senaste versionen av Aqua Temp-manualen hittar du på vår hemsida.

## Forord


Denne vejledning indeholder de grundlæggende installationskrav og yderligere dokumentation til forbindelse og garantibetingelser findes på vores hjemmeside (scan QR-koden).

Gullberg & Jansson påtager sig intet ansvar for skader, der opstår som følge af forkert installation, forkert fejlsøgning eller forkert vedligeholdelse.

## Aqua Temp - Quick Start Guide

### Oversigt

Installer appen Aqua Temp fra App Store™ eller Google Play™. Registrer en konto, og tilføj din varmepumpe ved at følge instruktionerne i appen.

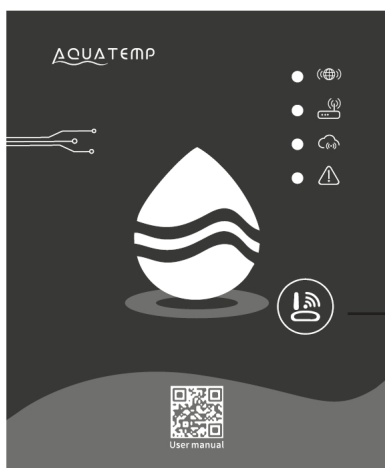

Konfigurations -/  
installationsknapp

Appen opdateres konstant, hvilket kan påvirke funktionalitet og udseende. Du finder den nyeste version af Aqua Temp-manualen på vores hjemmeside.

### LED-beskrivning

LED 1 lyser med fast sken når man påbörjar nätverksinstallationen och under själva SmartLink-installationen kommer den att blinka för att sedan släckas när installationen är klar.

LED 2 lyder med fast sken när WiFi-modulen är uppkopplad mot routern, blinkar LED 2 finns ingen uppkoppling mot routern.

LED 3 lyser med fast sken när WiFi-modulen är uppkopplad mot molntjänsten, blinkar LED 3 finns ingen uppkoppling mot molntjänsten.

LED 4 lyser med fast sken när WiFi-modulen är uppkopplad mot styrkortets RS485-ingång i värmepumpen, blinkar LED 4 finns ingen uppkoppling mot värmepumpen.

Tips! Om LED 2 blinkar efter installation prova att flytta den närmare routern med hjälp av WiFi-modulens förlängningskabel. WiFi-modulen stödjer endast 2,4 GHz-bandet.


Denne vejledning indeholder de grundlæggende installationskrav og yderligere dokumentation til forbindelse og garantibetingelser findes på vores hjemmeside (scan QR-koden).

Gullberg & Jansson påtager sig intet ansvar for skader, der opstår som følge af forkert installation, forkert fejlsøgning eller forkert vedligeholdelse.

## Aqua Temp - Quick Start Guide

### Oversigt

Installer appen Aqua Temp fra App Store™ eller Google Play™. Registrer en konto, og tilføj din varmepumpe ved at følge instruktionerne i appen.

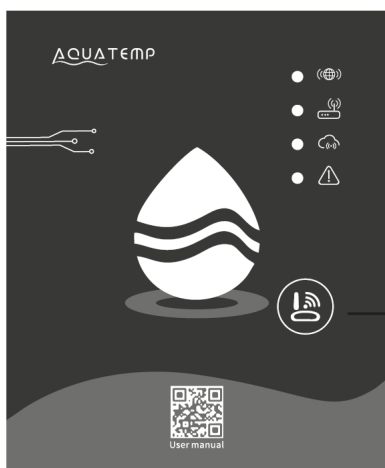

Konfigurations -/  
installationsknapp

Appen opdateres konstant, hvilket kan påvirke funktionalitet og udseende. Du finder den nyeste version af Aqua Temp-manualen på vores hjemmeside.

### LED beskrivelse

LED 1 lyser fast, når du starter netværksinstallationen, og under selve SmartLink-installationen vil den blinke og derefter slukke, når installationen er afsluttet.

LED 2 lyser konstant, når WiFi-modulet er tilsluttet routeren, blinker LED 2 er der ingen forbindelse til routeren.

LED 3 lyser fast, når WiFi-modulet er tilsluttet skytjenesten, blinker LED 3 er der ingen forbindelse til skytjenesten.

LED 4 lyser fast, når WiFi-modulet er tilsluttet kontrolkortets RS485-ingång i varmepumpen, blinker LED 4 er der ingen forbindelse til varmepumpen.

Tip! Hvis LED 2 blinker efter installationen, kan du prøve at flytte den tættere på routeren ved hjælp af WiFi-modulens forlængerledning. WiFi-modulet understøtter kun 2,4 GHz-båndet.

Denne veiledningen inneholder de grunnleggende installasjonskravene, tilleggsdokumentasjon til forbindelse og garantibetingelser kan lastes ned fra vår nettside (skann QR-koden).




Gullberg & Jansson kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feilaktig installasjon, feilaktig feilsøking eller feilaktig vedlikehold.

## Aqua Temp - Quick Start Guide

### Oversikt

Installer Aqua Temp-appen fra App Store™ eller Google Play™. Registrer en konto og legg til varmepumpen din ved å følge instruksjonene i appen.

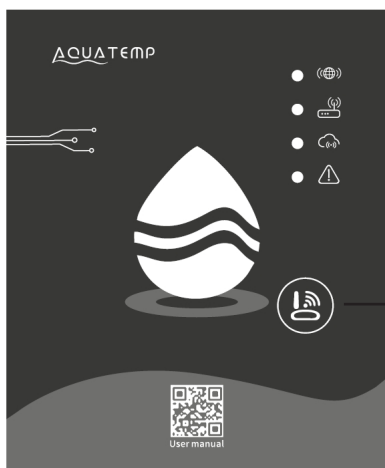

Konfigurations -/  
installasjonsknapp

Appen blir kontinuerlig oppdatert som kan påvirke funksjonalitet og utseende. Du finner den siste versjonen av Aqua Temp-manualen på vår hjemmeside

### LED-beskrivelse

LED 1 lyser fast når du begynner nettverksinstallasjonen, og under selve SmartLink-installasjonen vil den blinke og deretter slå seg av når installasjonen er fullført.


LED 2 lyser konstant når WiFi-modulen er koblet til ruterens, blinker LED 2 er det ingen forbindelse til ruterens.

LED 3 lyser fast når WiFi-modulen er koblet til skytjenesten, blinker LED 3 er det ingen forbindelse til skytjenesten.

LED 4 lyser fast når WiFi-modulen er koblet til kontrollkortets RS485-inngang i varmepumpen, blinker LED 4 er det ingen forbindelse til varmepumpen.

Tips! Hvis LED 2 blinker etter installasjonen, kan du prøve å flytte den nærmere ruterens ved å bruke forlengelseskabelen til WiFi-modulen. WiFi-modulen støtter bare 2,4 GHz-båndet.


- SV Värmepumpslista
- DA Liste over varmepumper
- NO Liste varmepumper

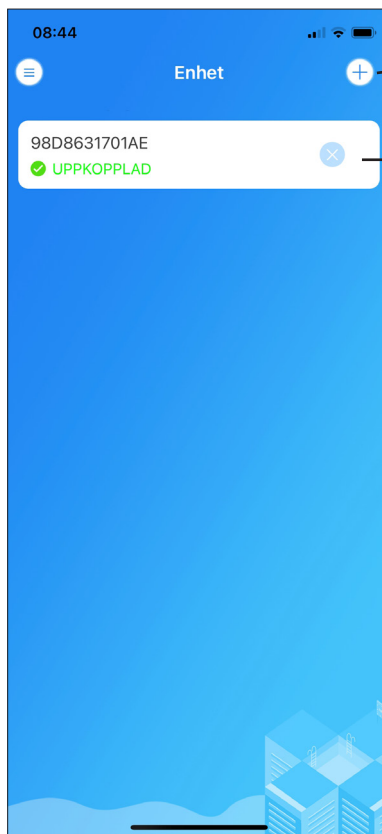

- SV Lägg till ny varmepump
- DA Tilføje ny varmepumpe
- NO Legg til ny varmepumpe
- SV Lista över valbara varmepumpar som har kopplats till kontot
- DA Liste over tilføjede varmepumper
- NO Liste over valgbare varmepumper tilkoblet kontoen

- SV Meny
- DA Menu
- NO Meny

- SV Till lista över valbara varmepumpar
- DA Til liste over varmepumper
- NO Til liste over valgbare varmepumper
- SV Fel-indikator
- DA Fejl-indikator
- NO Feil-indikator
- SV Silentläge-indikator
- DA Silent-indikator
- NO Silent-indikator

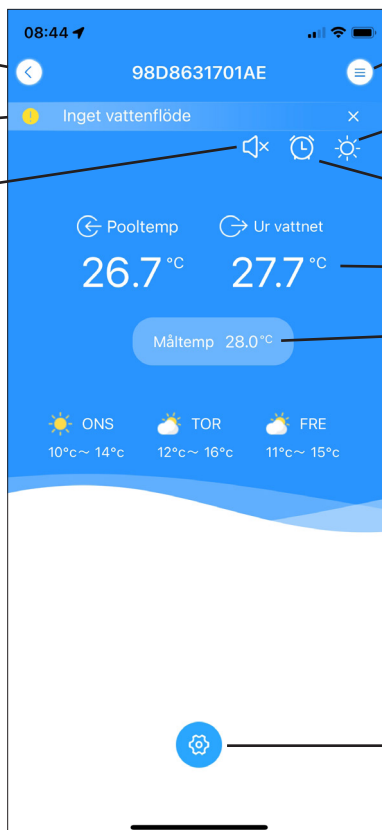

- SV Inställningar
- DA Indstillinger
- NO Innstillinger
- SV Driftläge-indikator
- DA Drift-indikator
- NO Drift-indikator
- SV Timer-indikator
- DA Timer-indikator
- NO Timer-indikator
- SV In- och utloppstemperatur
- DA Ind- og udloppstemperatur
- NO Inn- og utloppstemperatur
- SV Trykk for å endre ønsket temperatur
- DA Tryk for at skifte ønsket temperatur
- NO Tryk for å endre ønsket
- SV Öppna undermeny
- DA Åben undermenu
- NO Åpne undermeny

SV Undermeny  
 DA Undermenu  
 NO Undermeny

