


↑ Cas d'un caillebotis s'arrêtant derrière le mur de séparation béton : Aligner cette arête avec le dessus du mur de séparation béton

↑ Cas d'un caillebotis recouvrant le mur de séparation : Aligner cette arête avec le dessus du mur de séparation béton, si nécessaire couper le gabarit au cutter le long de l'arête

→ Cas d'un caisson technique inférieur à 85cm : Couper le gabarit au cutter le long de cette arête pour positionner le gabarit

← Cas de rayon vertical vif : Positionner cette arête contre le mur arrière

← Cas de léger rayon vertical : Couper le gabarit au cutter le long de cette arête puis le positionner cà 3 cm du mur arrière

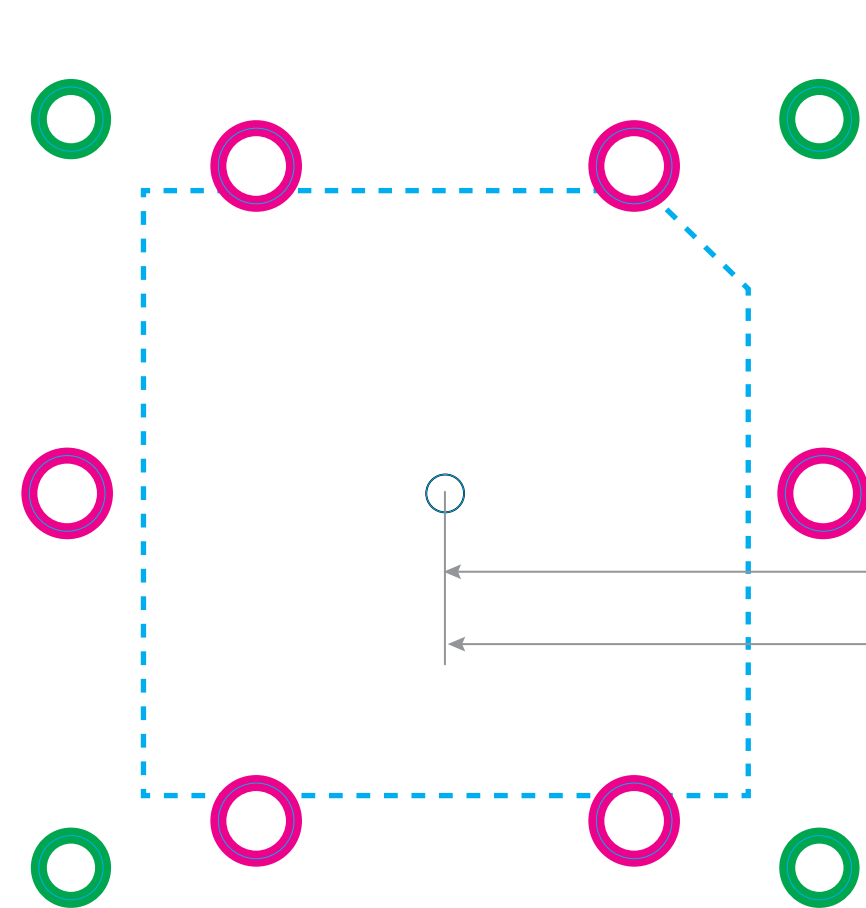


○ Pièces à sceller : Choisissez l'entraxe puis utilisez les trous vert nécessaires pour positionner les pièces

○ Pièces à visser : Choisissez l'entraxe puis utilisez les trous roses nécessaires pour positionner les pièces

- - - Clips de caillebotis : Choisissez l'entraxe, repérez les pointillés correspondants puis découpez au cutter les carrés pour positionner le clip à l'intérieur du carré

510 cm : entraxe PASV avec mur maçonneré

610 cm : entraxe PASV pour cloison PVC

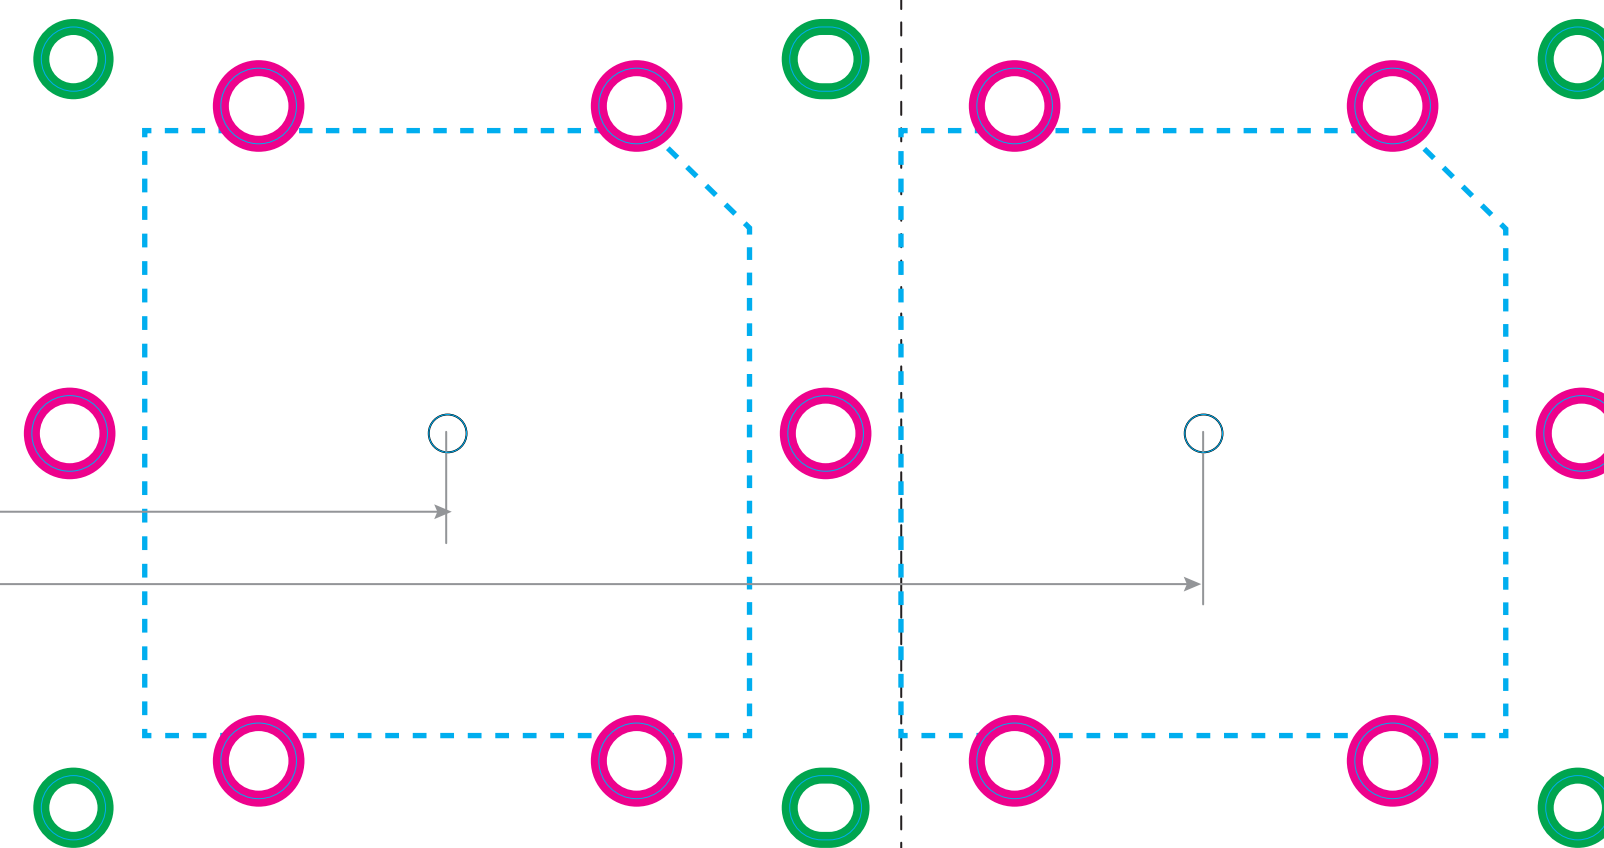

GABARIT CÔTÉ DROITE