INKOPPLINGSALTERNATIV

För fullständigt elschema se spabadets elskåp.

Fabriksinställning

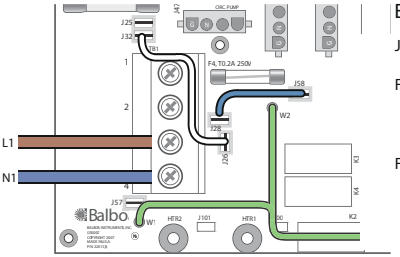

Enfas-anslutning (1 x 16 A eller 1 x 32 A)

Jordanslutning måste göras vid markerad plats.

För 1 x 16 A:
DIP Switch A2 ska ställas på OFF.
DIP Switch A10 ska ställas på OFF.

För 1 x 32 A:
DIP Switch A2 ska ställas på OFF.
DIP Switch A10 ska ställas på ON.

230 VAC installation

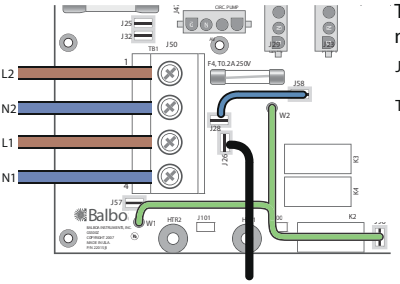

Om expansionskort finns, flytta det svarta kablaget som sitter på J25 (alt. J32) till J26

Tvåfas-anslutning (2 x 16 A) - för installationer med 230 VAC trefas (t.ex. Norge)

Jordanslutning måste göras vid markerad plats.

Ta bort det vita kablaget från J26 och J32.
Notera: J32 och J23 når samma spänningspunkt. Det är därför möjligt att det vita kablaget går från någon av dessa terminaler före borttagandet.

DIP Switch A2 ska ställas på ON.
DIP Switch A10 ska ställas på ON.

400 VAC installation

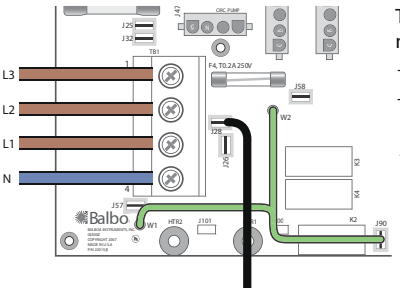

Om expansionskort finns, flytta det svarta kablaget som sitter på J25 (alt. J32) till J28
Om expansionskort saknas, men spabadet har två massage-pumpar, flytta svart kablage från J51 (alt. J52) till J28

Trefas-anslutning (3 x 16 A) - för installationer med 400 VAC trefas

Jordanslutning måste göras vid markerad plats.

Ta bort det vita kablaget från J26 och J32.
Notera: J32 och J23 når samma spänningspunkt. Det är därför möjligt att det vita kablaget går från någon av dessa terminaler före borttagandet.

Ta bort det blå kablaget mellan J28 och J57.
Notera: J57 och J58 når samma spänningspunkt. Det är därför möjligt att det blå kablaget går från någon av dessa terminaler.

Ta bort glassäkringen F7.

DIP Switch A2 ska ställas på ON.
DIP Switch A10 ska ställas på ON.